


Het frame gaat niet open, wat nu?

L'armature ne s'ouvre pas et maintenant?

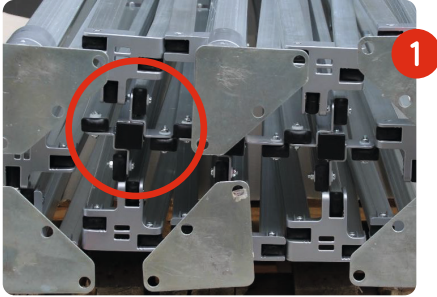

1

Wanneer het frame liggend wordt vervoerd, kunnen de vijzen onderaan de nokpalen in elkaar blijven haken. Daardoor kan u moeilijkheden ondervinden tijdens het opentrekken van het frame.

FR Si le châssis d'une tente pliante est transporté en position horizontale, les vis en bas des supports de toit peuvent s'accrocher. Par conséquent, vous pouvez avoir des difficultés en ouvrant l'armature.

In plaats van het frame te forceren door het hardhandig open te trekken, controleert u best waar de vijzen blijven haperen.


FR Au lieu de forcer le châssis, il vaut mieux contrôler où les vis s'accrochent exactement.

2



Daarna trekt u de 2 koppelingen wat uit elkaar, zodat de vijzen niet meer blijven haperen.

FR Ensuite, séparez les pièces de jonction de sorte que les vis ne s'accrochent plus.

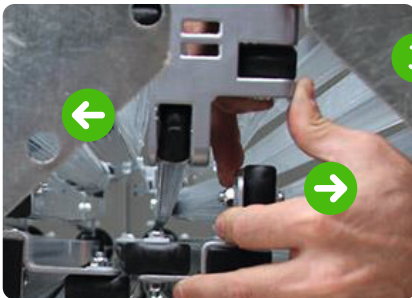

3

Contacteer ons
of bezoek onze showroom

Industrielaan 26
8810 Lichtervelde
België

feesttenten@tectronic.be
+32 51 54 54 25
tectronic-feesttenten.be

Contactez-nous
ou visitez notre salle d'exposition

Industrielaan 26
8810 Lichtervelde
Belgique

info@tentessdereception.be
+32 51 54 54 25
tentessdereception.be